

# User Manual

TG-L1065L

聲寶古典鬆餅機 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

聲寶古典鬆餅機 TG-L1065L

姓名

出生日期

男 女

住址

電子信箱

購買日期

經銷商

店址

電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (凡家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯交妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

④ 站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路20號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保固效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影 (音) 帶，天線...等)

※ 注意事項

標 記 照 五 時

## 緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 本機為高功率設計，使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體、發熱盤及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 電源線破損。
  - 插頭鬆動。
  - 碰撞或摔落損壞。
  - 本體不慎掉入水中。



## 使用方法

### 插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險。

### 接地線使用

- 將接地線一端鎖在本體；首先注意本體背後有個接地線符號“⊕”，將所附的螺絲與彈簧華司穿過圓端子固定，最後再將螺絲鎖固於螺絲孔內即完成。（如圖1）
- 另一端接至室內配線之接地系統即可。


### 首次使用

建議您在首次使用前，先將烤盤擦拭乾淨，進行空燒（為消除新機異味）步驟如下：

- 插上電源，電源燈（藍燈）會亮起，再將烘烤焦度旋鈕順時針方向旋至底，此時調理燈（綠燈）會亮起，表示開始加熱，靜待加熱15分鐘後即空燒完成。（如圖2、3）

### 平時使用

- 插上電源，電源燈（藍燈）會亮起，再將烘烤焦度旋鈕順時針方向旋至底，此時調理燈（綠燈）會亮起，表示開始加熱，可利用預熱的這一段時間準備蛋1個、鬆餅粉100g、牛奶60g（約二片鬆餅的份量）混合調成糊狀，等調理燈熄滅時，表示烤盤已達調理溫度。
- 接著將少許奶油塗抹於烤盤上。（如圖4）

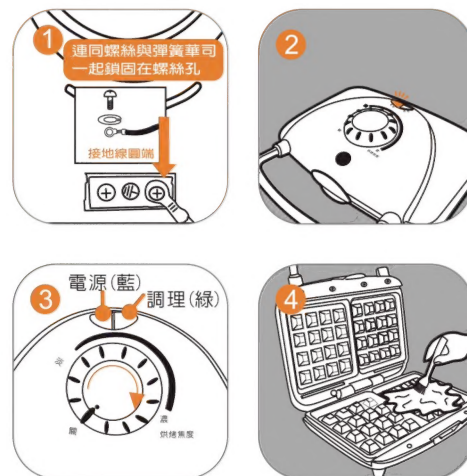

- 接著打開上蓋，倒入麵糊時，請倒入約8分滿，勿倒入太多而溢出，等待麵糊的表面起小泡泡，即可蓋上上蓋(如圖5)。請靜待約3~4分鐘(這段時間別打開上蓋)，即可完成可口的鬆餅。

※使用中，可依個人的喜好，調整烘烤焦度旋鈕作出您想要的口感。(如圖6)

※使用中，上蓋及烤盤溫度很高，勿觸碰，以免燙傷。

- 使用完畢後，請拔掉插頭，待機體冷卻後再進行清潔的動作。




## 特別注意要點

### 安裝場所注意事項


- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

### 安全注意事項

- 本產品建議適合在家庭室內之用途。
- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閒畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。

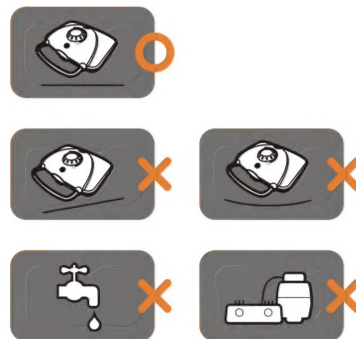

- 1 握把
- 2 腳座
- 3 電源燈
- 4 調理燈
- 5 插頭及電源線
- 6 接地線
- 7 上下烤盤
- 8 烘烤焦度選擇鈕
- 9 握把扣

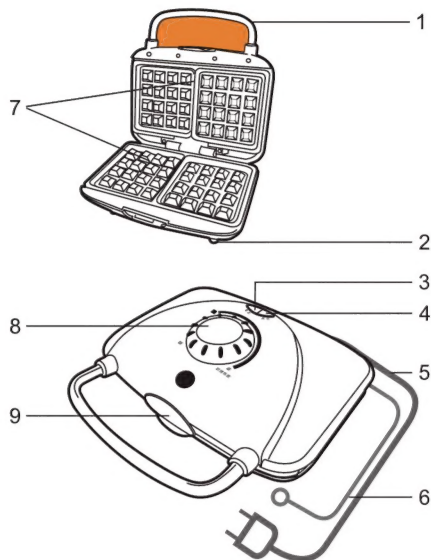

## 保養方法

### 電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

### 機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖7)。
- 用畢後將插頭拔掉，待機體完全冷卻後，再開始清潔的程序，以免燙傷。
- 烤盤部分請用廚房紙巾將油充分吸乾，並仔細擦拭乾淨。  
※注意：請勿用尖銳物(如叉子、牙籤)或菜瓜布清潔盤上的殘留物，以免刮傷烤盤。
- 烤盤清潔完畢後，請用布沾濕後擦拭外殼及機身(如圖8)。  
※注意：請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。
- 清潔完畢後，可將電線收納於機體背後並直立收藏，儲存不佔空間(如圖9、10)





電壓	110V/60Hz	消耗功率	650W	容量	兩片方形鬆餅
外型尺寸	W245XD240XH115 (mm)			淨重	1.6 kg



## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電？
  - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。